


Artikelnummering:


210050(C/SC)/210060(C/SC)/210065(C/SC)/210075(C/SC)/210085(C/SC)/210090(C/SC)

6 cijferig nummer = RVS gepolijst / 6 cijferig nummer+C = RVS wit / 6 cijferig nummer+ SC = staal wit

Vooraanzicht

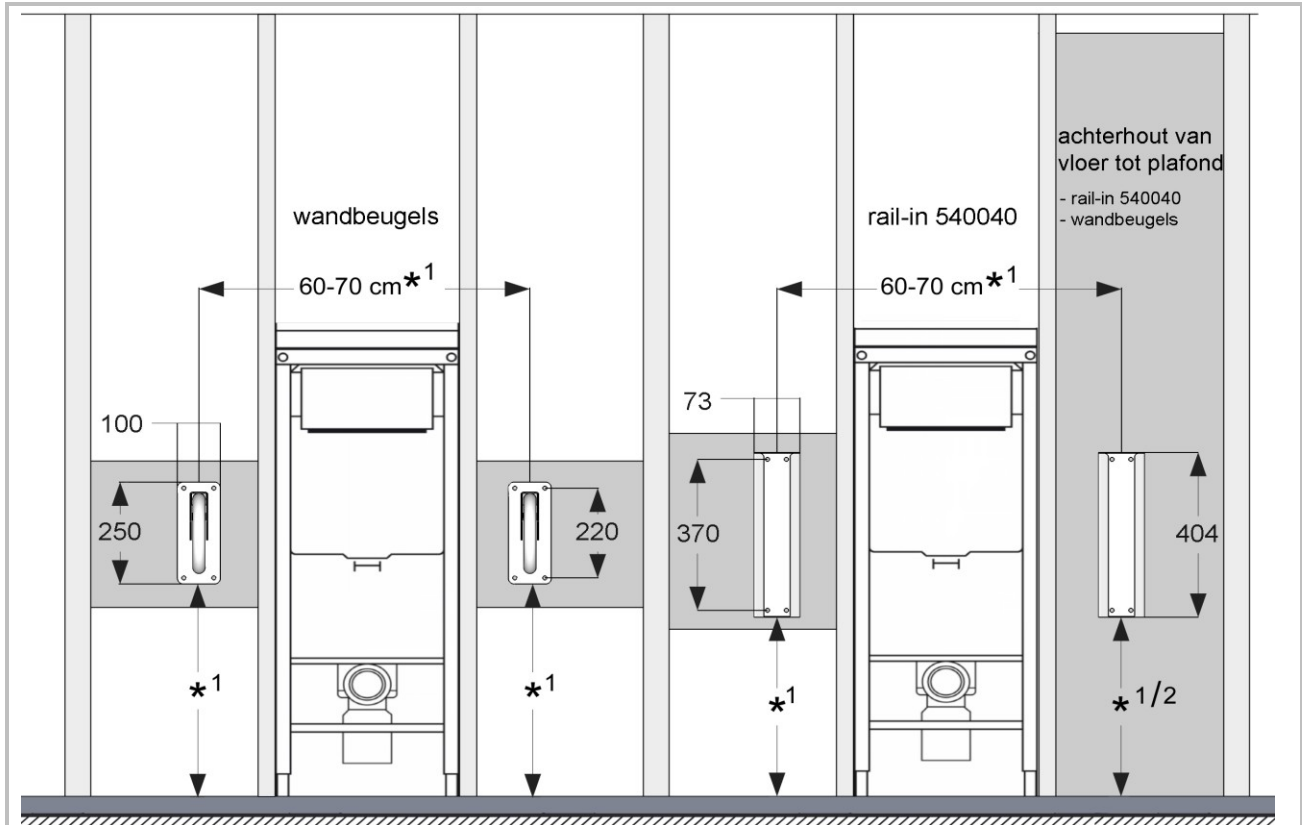

Bovenaanzicht

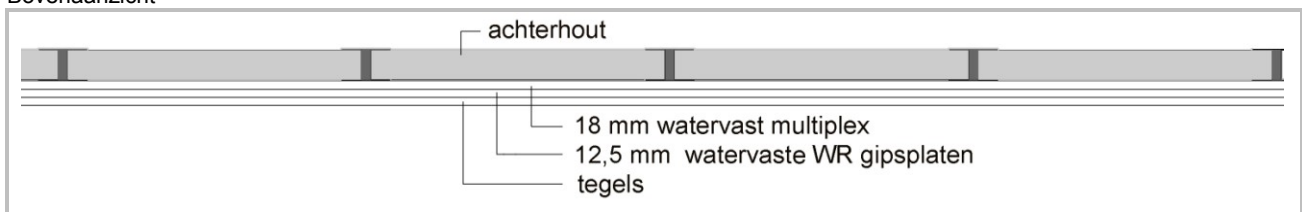

* Wij adviseren u de bevestiging en de maatvoering van het achterhout af te stemmen met de aannemer/installateur omdat deze alle sterkteberekeningen van de constructies doet of laat doen. Tevens adviseren wij bij montage op Metal Stud wanden een steunpoot aan te brengen. Steunpoten onder de wandbeugels zullen de wand ontlasten.

*¹ In overleg met opdrachtgever de gewenste hoogte en hart op hart maat van de wandbeugels en het Rail-in systeem bepalen

*² Onderzijde van de rail op gelijke hoogte plaatsen met bovenkant van het closet (waar bril/verhoger wordt geplaatst), biedt veelal de juiste instelhoogtes van de beugels. De beugels zijn 15 cm in hoogte verstelbaar binnen de rail en in dit geval is dat van 23 tot 38 cm gemeten vanaf de bovenkant closet.

* JadaCare is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging en of gebruik.

Uitgave 06-2013